



ICS


RETAIL
INFORMATION
SYSTEMS

ΚΑΡΑΦΥΛΛΗΣ ΑΕ

Service Calling System

Syscall

by ICS

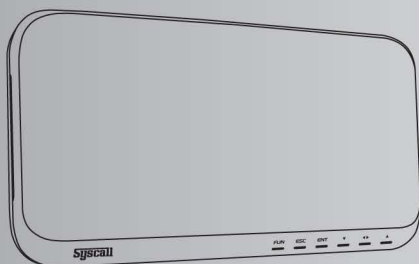

SR-A Series

Οδηγίες Χρήσης


Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν τη χρήση της συσκευής.

Περιεχόμενα

1. Εξαρτήματα και προδιαγραφές	3
2. Διάταξη και εγκατάσταση της συσκευής	3
3. Ρύθμιση λειτουργίας	
3-1. Καταχώρηση Κουμπιού	5
3-2. Ρύθμιση ήχου κλήσης	5
3-3. Ρύθμιση χρόνου εμφάνισης	7
3-4. Ρύθμιση επανάληψης ήχου κλήσης	8
3-5. Διαγραφή καταχωρημένου κουμπιού	8
3-6. Εγγραφή κουδουνιού ομάδας	9
3-7. Καταχώρηση Κουμπιού Διαγραφής	9
3-8. Ρύθμιση λειτουργίας κύλισης	10
3-9. Ρύθμιση χρόνου κύλισης	10
4. Πρόσθετες ρυθμίσεις λειτουργίας	
4-1. Δοκιμαστική λειτουργία	11
4-2. Ρύθμιση αριθμού ομάδας	11
4-3. Αρχικοποίηση	11
4-4. Ασύρματη αντιγραφή δεδομένων	12
4-5. Ρύθμιση αριθμού καναλιού	12
4-6. Ρύθμιση χρόνου καθυστέρησης	12
4-7. Ρύθμιση χρόνου επανάληψης	13

1. Παρελκόμενα και προδιαγραφές

Παρελκόμενα

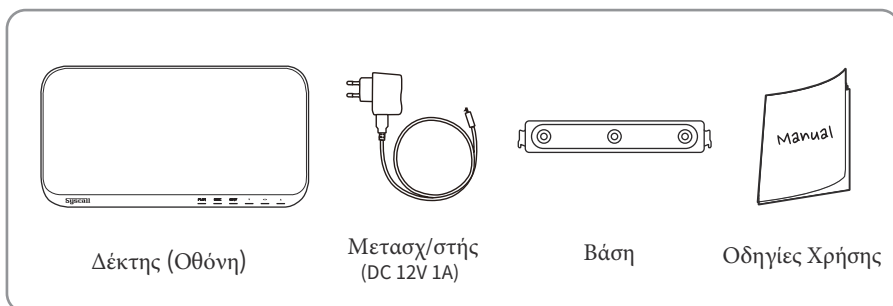

Προδιαγραφές


Συχνότητα	FSK/433 MHz
Μετασχηματιστής	12V /1A SMPS (Καλώδιο 5M)
Διαστάσεις	W280 x L145 x H40(mm) / 600g
Κύρια οθόνη	FND Κόκκινο χρώμα 7 τμήματα
Πλήκτρα	6 αφής
Χρώμα	Άσπρο

Χαρακτηριστικά


- 1.Υψηλής απόδοσης RF IC/ Φωνητικό IC
- 2.Ενημέρωση υλικού, διαχείριση καταχωρημένων κουμπιών και ringtones
- 3.Πλήκτρα αφής
- 4.Ασύρματη αντιγραφή δεδομένων
- 5.Βελτιωμένη εμβέλεια και κεραία

2. Διάταξη συσκευής και εγκατάσταση


Μπροστινή όψη

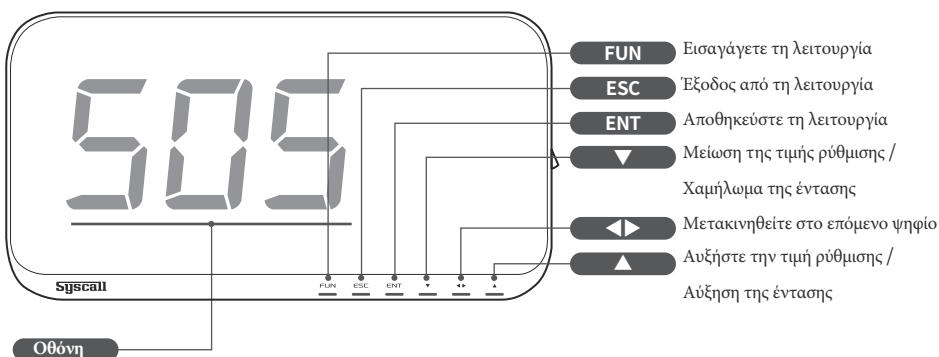

Πίσω όψη

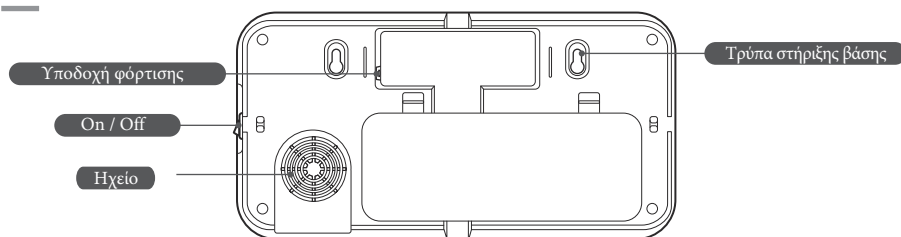

Εγκατάσταση

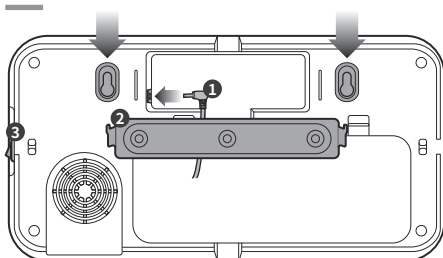

- ❶ Συνδέστε τον μετ/στή στην παροχή και τοποθετήστε το βύσμα στην υποδοχή.
- ❷ Τοποθετήστε τη βάση στον τοίχο και εγκαταστήστε την οθόνη.
- ❸ Ενεργοποιήστε από το διακόπτη On / Off.

Γρήγορος Οδηγός Μενού Ρυθμίσεων

Λειτ.		Αρχική τιμή	Εύρος τιμής
F1	Καταχώρηση Κουμπιού	-	Μέχρι 10 ψηφία
F2	Ρύθμιση ήχου κλήσης	1	1~11, 12~22 (Φωνητικό)
F3	Ρύθμιση χρόνου εμφάνισης	10	0(Άπειρο) ,01" ~99"
F4	Ρύθμιση επανάλιψης ήχου κλήσης	1	Άπειρο(0), 1~9
F5	Διαγραφή καταχωρημένου κουμπιού	-	Μέχρι 10 ψηφία
F6	Εγγραφή κουδουνιού ομάδας	-	Μέχρι 10 ψηφία
F7	Καταχώρηση Κουμπιού Διαγραφής	-	Μέχρι 10 ψηφία
F8	Ρύθμιση λειτουργίας κύλισης	0	0(OFF), Μέχρι 10
F9	Ρύθμιση χρόνου κύλισης	0	0(Στιγμιαία εμφάνιση), 1~9(Κυλιόμενο)
E1	Δοκιμαστική λειτουργία	-	-
E2	Ρύθμιση αριθμού ομάδας	0	0(Απενεργοποίηση) ,01~99
E3	Αρχειοποίηση	-	-
E4	Ασύρματη αντιγραφή δεδομένων	-	ΓΕ:Λήψη / SE: Αποστολή
E5	Ρύθμιση αριθμού καναλιού	1	01~99
E6	Ρύθμιση χρόνου καθυστέρησης	5	00~99
E7	Ρύθμιση χρόνου επανάλιψης	0	0(Απενεργοποίηση) ,1~9

3. Ρύθμιση λειτουργίας

3-1. Καταχώρηση Κουμπιού [F1]

Καταχωρήστε έως και 450 κουμπιά κλήσης

1. Πατήστε το FUN για 3 δευτερόλεπτα για να μπειτε στη λειτουργία Ρυθμίσεων και στη συνέχεια πατήστε ENT.

Bell registration



2. Ρυθμίστε τον αριθμό κλήσης του μπουτόν με ▼ / ▲

► / ▲ και, στη συνέχεια, πατήστε ENT.

* Πατήστε FUN για να ορίσετε αλφάβητο ή ειδικούς χαρακτήρες.

Press enter after set the number



3. Πατήστε το μπουτόν κλήσης.

* Αν το μπουτόν έχει ήδη καταχωρηθεί, πατήστε ENT για εκ νέου εγγραφή.

Press the bell



4. Πατήστε ESC για έξοδο από τη λειτουργία ρυθμίσεων.



3-2. Ρύθμιση ήχου κλήσης [F2]

1. Πατήστε FUN για 3 δευτερόλεπτα για να μπειτε στη λειτουργία ρυθμίσεων.

Ringtone setting



2. Πατήστε μία φορά το ▲ και, στη συνέχεια, πατήστε ENT.

Μία φορά

3. Επιλέξτε τον ήχο κλήσης με ▼ / ▲.

Select the ringtone




4. Πατήστε ENT για αποθήκευση.


Saved



3-3. Ρύθμιση χρόνου εμφάνισης [F3]

1. Πατήστε FUN για 3 δευτερόλεπτα για να μπειτε στη λειτουργία ρυθμίσεων.	 Display time setting  >  >  3sec Δυο φορές
2. Πατήστε δύο φορές το ▲ και, στη συνέχεια, πατήστε ENT .	
3. Ρυθμίστε τον χρόνο εμφάνισης με ▼ / ◀ ▶ / ▲ . *Εύρος: 1 ~ 99 δευτ. (Προεπιλογή: 10 δευτ.) * 00 = Άπειρο (αφαιρέστε από την οθόνη με ESC)	 Set display time  
4. Πατήστε ENT για αποθήκευση.	 Saved 

3-4. Ρύθμιση επανάληψης ήχου κλήσης [F4]

1. Πατήστε FUN για 3 δευτερόλεπτα για να μπειτε στη λειτουργία ρυθμίσεων.	 Ringtone repeat setting  >  >  3sec 3 φορές
2. Πατήστε ▲ 3 φορές και, στη συνέχεια, πατήστε ENT .	
3. Ρυθμίστε τις φορές επανάληψης με ▼ / ▲ . *Εύρος: 1 ~ 9 φορές (Προεπιλογή: 1) * 0 = άπειρο (Επαναλαμβάνεται έως το χρόνο που ορίσατε στη λειτουργία F3)	 Set the number of repeat  
4. Πατήστε ENT για αποθήκευση.	 Saved 

3-5. Διαγραφή καταχωρημένου κουμπιού [F5]

1. Πατήστε FUN για 3 δευτερόλεπτα για να μπειτε στη λειτουργία ρυθμίσεων.	  >  >  3sec 4 φορές
2. Πατήστε ▲ 4 φορές και στη συνέχεια, πατήστε ENT .	
3. Ορίστε τον αριθμό μπουτόν κλήσης που θέλετε να διαγράψετε με ▼ / ◀▶ / ▲ .	 
4. Πατήστε ENT για να διαγράψετε. *Εάν ο αριθμός δεν είναι καταχωρημένος, λέει "Not existed"	 
5. Πατήστε ESC για έξοδο από τη λειτουργία ρυθμίσεων.	

3-6. Εγγραφή κουδουνιού ομάδας [F6]

Καταχωρίστε μπουτόν κλήσης από διαφορετικές ομάδες με διαφορετικούς ήχους κλήσης.


1. Πατήστε FUN για 3 δευτερόλεπτα για να μπειτε στη λειτουργία ρυθμίσεων.	  >  >  3sec 5 φορές
2. Πατήστε ▲ 5 φορές και, στη συνέχεια, πατήστε ENT .	
3. Ρυθμίστε τον αριθμό ομάδας με ▼ / ◀▶ / ▲ και, στη συνέχεια, πατήστε ENT . *Εύρος: 1 ~ 99	 
4. Επιλέξτε τον ήχο κλήσης με ▼ / ▲ και, στη συνέχεια, πατήστε ENT .	 
5. Καταχωρίστε μπουτόν κλήσεων στην ομάδα. ① Ρυθμίστε τον αριθμό μπουτόν κλήσης με ▼ / ◀▶ / ▲ . ② ▲ . Πατήστε ENT και μετά πατήστε το μπουτόν. ③ Πατήστε ESC μία φορά για να κρατήσετε τα καταχωρημένα μπουτόν στην επόμενη ομάδα.	 

3-7. Καταχώρηση Κουμπιού Διαγραφής [F7]

Καταχωρήστε ένα μπουτόν ακύρωσης κλήσης

1. Πατήστε **FUN** για 3 δευτερόλεπτα για να μπειτε στη λειτουργία ρυθμίσεων.

🔊 Clear bell registration



2. Πατήστε **▲** 6 φορές και στη συνέχεια πατήστε **ENT**.

3. Ρυθμίστε τον αριθμό κλήσης κλήσης για διαγραφή με **▼** / **◀▶** / **▲** και, στη συνέχεια, πατήστε **ENT**.

🔊 Press enter after set the number



4. Πατήστε το κουδούνι.

* Εάν το μπουτόν είναι ήδη καταχωρημένο, πατήστε **ENT** για να κάνετε ξανά εγγραφή.

🔊 Press the bell



5. Πατήστε **ESC** για έξοδο από τη λειτουργία ρυθμίσεων.



3-8. Ρύθμιση λειτουργίας κύλισης [F8]

Ο δέκτης θα εμφανίζει τις ληφθείσες κλήσεις κυκλικά.

1. Πατήστε **FUN** για 3 δευτερόλεπτα για να μπειτε στη λειτουργία ρυθμίσεων.

🔊 Rolling mode setting



2. Πατήστε **▲** 7 φορές και, στη συνέχεια, πατήστε **ENT**.

3. Ρυθμίστε τον μέγιστο αριθμό κλήσεων που θα εμφανίζονται, με **▼** / **▲**.

🔊 Set the number of rolling



* Εύρος: μέχρι 10 (Προεπιλογή: 0)

* 0' = Λειτουργία απενεργοποιημένη

4. Πατήστε **ENT** για αποθήκευση.

🔊 Saved





3-9. Ρύθμιση χρόνου κύλισης [F9]

1. Πατήστε FUN για 3 δευτερόλεπτα για να μπειτε στη λειτουργία ρυθμίσεων.	Rolling interval time setting
2. Πατήστε ▲ 8 φορές και στη συνέχεια πατήστε ENT .	
3. Ρυθμίστε τον χρόνο κύλισης με το ▼ / ▲. *Εύρος: 0 ~ 9 (Προεπιλογή: 0) *0' = Λειτουργία push-out	Set the interval time 
4. Πατήστε ENT για αποθήκευση.	Saved 

4. Πρόσθετες ρυθμίσεις λειτουργίας

4-1. Δοκιμαστική λειτουργία [E1]

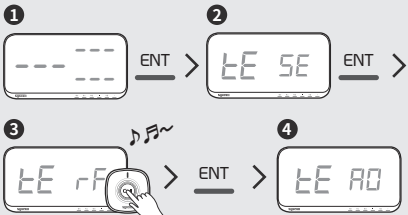1. Πατήστε FUN για 5 δευτερόλεπτα για να μπειτε στις εκτεταμένες ρυθμίσεις.	Test mode
2. Πατήστε ENT για να ξεκινήσει η δοκιμή ήχου.	
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες φωνής.	
① Πατήστε όλα τα κουμπιά με τη σειρά. Πατήστε ENT . ② Λειτουργία μετάδοσης RF. Πατήστε ENT . ③ RF λειτουργία λήψης. Πατήστε το κουδούνι (ήχος κουκκών) και στη συνέχεια, πατήστε ENT . ④ Πληροφορίες έκδοσης. Πατήστε ENT για να ολοκληρώσετε τη δοκιμή.	

4-2. Ρύθμιση αριθμού ομάδας [E2]

Ρυθμίστε τον αριθμό της ομάδας όταν χρησιμοποιείται με πολλαπλό πομπό.

1. Πατήστε FUN για 5 δευτερόλεπτα για να μπειτε στις εκτεταμένες ρυθμίσεις.

🔊 Group number setting



2. Πατήστε μία φορά το ▲ και, στη συνέχεια, πατήστε ENT.

3. Ορίστε τον αριθμό ομάδας με ▼ / ◀ ▶ / ▲.

*Εύρος: 1 ~ 99 (Προεπιλογή: 0)

🔊 Set the group number



4. Πατήστε ENT για αποθήκευση.

4-3. Αρχικοποίηση [E3]

1. Πατήστε FUN για 5 δευτερόλεπτα για να μπειτε στις εκτεταμένες ρυθμίσεις.

🔊 Initialization



2. Πατήστε δύο φορές το ▲ και στη συνέχεια, πατήστε ENT.

*Μπορείτε να ελέγξετε πόσα μπουτόν κλήσης έχουν καταχωρηθεί.

3. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το ENT για 5 δευτερόλεπτα.

Το σύστημα θα επανεκκινηθεί μετά την αρχικοποίηση.

🔊 Long press enter for initialization



4-4. Ασύρματη αντιγραφή δεδομένων [E4]

1. Πατήστε FUN για 5 δευτερόλεπτα για να μπειτε στις εκτεταμένες ρυθμίσεις.

🔊 Wireless data copy




2. Πατήστε ▲ 3 φορές και στη συνέχεια πατήστε ENT.

3. Λειτουργία λήψης δεδομένων (rE): πατήστε ENT.
"Data copy is ready"

*Ο δέκτης πρέπει να οριστεί πρώτος.

🔊 Select the mode

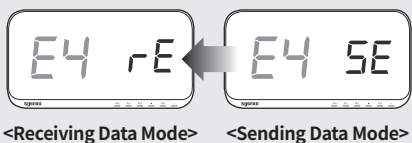

4. Λειτουργία αποστολής δεδομένων (SE): Πατήστε ▲ μία φορά και ENT.
"Data copy is started"

5. Πατήστε ESC για έξοδο από τη λειτουργία ρυθμίσεων.

*Ο δέκτης ο οποίος λαμβάνει δεδομένα θα επανεκκινηθεί.



4-5. Ρύθμιση αριθμού καναλιού [E5]

Ρυθμίστε τον αριθμό του καναλιού όταν χρησιμοποιείται με πολλαπλό πομπό.

1. Πατήστε FUN για 5 δευτερόλεπτα για να μπειτε στις εκτεταμένες ρυθμίσεις.

channel number setting



2. Πατήστε ▲ 4 φορές και στη συνέχεια πατήστε ENT.

3. Ρυθμίστε τον αριθμό καναλιού με ▼ / ◀▶ / ▲.

Set the channel number

*Εύρος: 1 ~ 99 (Προεπιλογή: 1)



4. Πατήστε ENT για αποθήκευση.

4-6. Ρύθμιση χρόνου καθυστέρησης [E6]

Ο δέκτης θα αγνοήσει το ίδιο σήμα κατά τη διάρκεια του χρόνου καθυστέρησης.

1. Πατήστε FUN για 5 δευτερόλεπτα για να μπειτε στις εκτεταμένες ρυθμίσεις.

Delay time setting



2. Πατήστε ▲ 5 φορές και στη συνέχεια πατήστε ENT.

3. Ρυθμίστε την ώρα καθυστέρησης με ▼ / ◀▶ / ▲.

Set delay time

*Εύρος: 0 ~ 99 (Προεπιλογή: 5)



4. Πατήστε ENT για αποθήκευση.

4-7. Ρύθμιση χρόνου επανάληψης [E7]

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία επαναλήπτη και ρυθμίστε τον χρόνο καθυστέρησής του.

1. Πατήστε FUN για 5 δευτερόλεπτα για να μπειτε στις εκτεταμένες ρυθμίσεις.

Repeater time setting



2. Πατήστε ▲ 6 φορές και στη συνέχεια πατήστε ENT.

3. Ρυθμίστε την ώρα καθυστέρησης με ▼ / ▲.

Press enter after set the number

0	1	2	3	4
Ανενεργό	Ενεργό (0.5sec)	1sec	1.5sec	2sec
5	6	7	8	9
2.5sec	3sec	3.5sec	4sec	4.5sec

*Εύρος: 0 ~ 9 (Προεπιλογή: 0)




4. Πατήστε ENT για αποθήκευση.



Syscall

by ICS

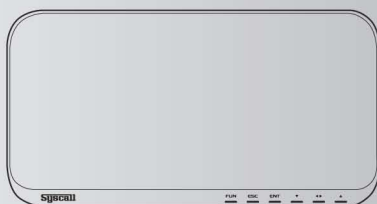

ΚΑΡΑΦΥΛΛΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.

E-mail: sales@ics.gr • www.ics.gr

Τηλ.κέντρο: 210 5778260, Fax: 210 5754285