ICS
RETAIL INFORMATION SYSTEMS
ΚΑΡΑΦΥΛΛΗΣ ΑΕ

Service Calling System

Syscall by ICS

Οδηγίες Χρήσης | Pager SB-600

- Άμεση κλήση από τα μπουτόν
- Λειτουργία με κείμενο & εικόνα
- Αναβάθμιση μέσω Η/Υ

www.ics.gr

Σύνθεση και προδιαγραφές

< Pager SB-600 SET >

Pager
(SB-600)

USB cable, USB Power Adaptor
(Micro-USB, DC5V 1A)

Προδιαγραφές			
Μοντέλο	SB-600	Μοντέλο	SB-600
Τύπος	Ρολόι / Clip ζώνης	Εύρος συχνότητας	433.42MHz , 447.8625MHz
Διαστάσεις	44(W) x 36(L) x 17.5(H) mm	Τύπος κεραίας	Helical Antenna (Internal)
Χρώμα	Άσπρο , Μαύρο	Φόρτιση	Περίπου 2.5 ώρες / 5 Vdc/130mA
Βάρος	50g	Belt-Dimension Battery	28(W) x 25(L) mm
Οθόνη	Mono OLED 128*64 dot matrix (white)	Διάρκεια μπαταρίας	Περίπου 27 ώρες / 15 ώρες(100-call)
Υλικό	PC-ABS	Θερμοκρασία λειτουργ.	-10 ~ +50°C
Τύπος διαμόρφωσης	FSK	Τροφοδοτικό	AC 100~240V / DC 5V / 1A
Συνδεσιμότητα	5-pin Micro-USB (USB2.0)	Τύπος μπαταρίας	3.7V / 250mA (Li-Polymer)
Εμβέλεια	Περίπου 100μ (Ανοιχτός χώρος)	Αξεσουάρ	SB600 , Belt , Adaptor, USB-Cabel(1m)

Φόρτηση μπαταρίας

< Φόρτιση>

1) Ανοίξτε το καπάκι του βύσματος Micro-USB στην αριστερή πλευρά
2) Συνδέστε τον USB αντάπτορα ρεύματος στην πρίζα
3) Συνδέστε το καλώδιο micro-USB στο pager
4) Κατάσταση φόρτισης: [ ]
5) Ολοκλήρωση φόρτισης: [ ]

* Χρόνος Φόρτισης : Περίπου 2.5 ώρες
* Χρόνος Αναμονής: Περίπου 27 ώρες
* Χρόνος Λειτουργίας : Περίπου 15 ώρες (100 κλήσεις)

SB-600 + BUTTONS

Pager
(SB-600)

ST−100

ST-800

ST-200

ST-400

Περιγραφή πλήκτρων

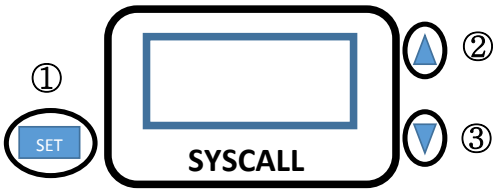

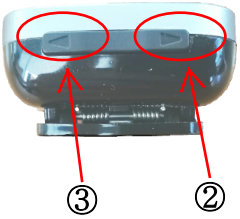

Σύντομο πάτημα: Επιβεβαίωση / Επιλογή menu, Αύξηση αριθμού, Προβολή μηνύματος, Αλλαγή αριθμού / γράμματος / συμβόλου.

① **Πάτημα για 1 δευτ. :** Είσοδος στις επιλογές, Διαγραφή μηνυμάτων ενός / όλων.

Πάτημα για 3 δευτ. : Power ON/OFF

② Κίνηση στο menu / σελίδα / αριθμών - ψηφίων

③ Ακύρωση / Έξοδος, Πίσω, Ένδειξη μπαταρίας

Οδηγίες Σύνδεσης

1. Με το pager αναμένο, κρατάμε πατημενο το πλήκτρο ① μέχρι να εμφανιστεί το πλαίσιο εισαγωγής κωδικού (Εικ.1).

(Εικ.1)

2. Πατώντας το πλήκτρο ① στο σημείο που αναβοσβήνει, αλλάζουμε αριθμούς. Έτσι για να βάλουμε τον κωδικό που είναι **1234** , πατάμε μία φορά το ① και το πρώτο ψηφίο αλλάζει στον αριθμό 1. Πατάμε το πλήκτρο ② για να πάμε στο επόμενο ψηφίο. Πατώντας δύο φορές το πλήκτρο ① , το δεύτερο ψηφίο αλλάζει στον αριθμό 2. Συνεχίζουμε ομοίως για το 3ο - 4ο ψηφίο και όταν έχουμε τον κωδικό στην οθόνη μας (Εικ.2), πατάμε άλλη μία φορά το πλήκτρο ② και μπαίνουμε στο μενού ρυθμίσεων (Εικ.3).

(Εικ.2)

(Εικ.3)

3. Πατάμε το πλήκτρο ① κι επιλέγουμε το πρώτο εικονίδιο

για να μπούμε στην προσθήκη μπουτόν ή "Bell Registration!" (Εικ.4)

(Εικ.4)

4. Πατάμε το πλήκτρο ① ξανά και είμαστε έτοιμοι να προσθέσουμε τα Buttons. Πατώντας το ίδιο πλήκτρο, δίνουμε τον επιθυμητό αριθμό. Αν θέλουμε να αλλάξουμε δεκάδα, π.χ. 10 -100-1000, <u>όσο αναβοσβήνει ο αριθμός</u>, πατάμε το πλήκτρο ① και μετά με το② αυξάνουμε τον αριθμό.

5. Όταν δηλώσουμε τον αριθμό που θέλουμε, πατάμε το κουμπί του αντίστοιχου Button. Το pager ηχεί και δονείται και εμφανίζει το μήνυμα "Registered!". Αυτομάτως πάει στον επόμενο αριθμό, οπότε πατάμε απλά το επόμενο στη σειρά Button.

Αν το κάποιο Button έχει σεταριστεί ξανά με το pager, εμφανίζεται μήνυμα στην οθόνη "Re-registration" και ο αριθμός αναβοσβήνει γρηγορότερα. Πατάμε άλλη μία φορά το κουμπί στο Button για επιβεβαίωση.

(Εικ.5)

6. Μπορούμε πριν τον αριθμό να ορίσουμε να εμφανίζεται κάποιο εικονίδιο για να διαχωρίζουμε καλύτερα π.χ. τα τραπέζια του εστιατορίου από του καφέ (Εικ.5 - Εικ.6). Για να ορίσουμε το πρόθεμα αυτό, πριν αρχίσουμε να αλλάζουμε τον αριθμό, πατάμε το πλήκτρο ② και εμφανίζονται τα εικονίδια (Εικ7). Παταμε το πλήκτρο ① και ορίζουμε το εικονίδιο που θέλουμε. Κατόπιν, πατάμε 2 φορές το πλήκτρο ② και μετά με το ① ορίζουμε τον αριθμό που θέλουμε. Αυτομάτως πάει στον επόμενο αριθμό, οπότε πατάμε απλά το επόμενο στη σειρά Button.

(Εικ.6)

7. Εκτός από πρόθεμα, μπορούμε να ορίσουμε και επίθεμα, π.χ. για να ξεχωρίζουμε τις κλήσεις από την κουζίνα, το μπαρ κλπ. Ομοίως με πριν, με το που μπαίνουμε στο "Bell Registration", στην προσθήκη Button ( ) πατάμε 2 φορές το πλήκτρο ② και μετά με το ① ορίζουμε το επίθεμα που θέλουμε (Εικ.8).

Αν θέλουμε να ορίσουμε και διαφορετικούς αριθμούς, πατάμε 1 φορά το πλήκτρο ② και μετά με το ① ορίζουμε τον αριθμό που θέλουμε. Αυτομάτως πάει στον επόμενο αριθμό, οπότε πατάμε απλά το επόμενο στη σειρά Button (Εικ.9).

(Εικ.7)

(Εικ.8)

(Εικ.9)

Άλλες Ρυθμίσεις

1. Ήχος - Δόνηση (Sound+Vibr!)

Στο Μενού Ρυθμίσεων (Εικ.3), πατάμε μία φορά το πλήκτρο ② και επιλέγουμε το εικονίδιο για να ρυθμίσουμε τον τρόπο που θα μας ειδοποιεί το pager (Εικ.10).

(Εικ.10)

2. Περισσότερες Ρυθμίσεις

Εδώ θα βρούμε τις ρυθμίσεις της ώρας, της εμφάνισης των κλήσεων, της χρονοκαθυστέρησης, της διάρκειας της ειδοποίησης και της ειδοποίησης ακύρωσης κλήσης (Εικ.11α-11β).

(Εικ.11α)

(Εικ.11β)

Ρύθμιση Ώρας (Time Setting!)

Επιλέγοντας το εικονίδιο του ρολογιού, διορθώνουμε την ώρα και επιλέγουμε, από το "on-off" αν θα εμφανίζεται στην αρχική οθόνη (Εικ.12)

(Εικ.12)

Εμφάνιση Κλήσεων (Monitor xxx!)

Επιλέγοντας το δεύτερο εικονίδιο, αλλάζουμε το πλήθος των κλήσεων που θα εμφανίζονται ταυτόχρονα στην αρχική οθόνη. Σε κάθε επιλογή, φαίνονται και τα ψηφία που δύνανται να εμφανίζονται.

Χρονοκαθυστέρηση (Delay)

Στο εικονίδιο αυτό, ορίζουμε μία καθυστέρηση 1-9 δευτ. για την αποτροπή λήψης διπλών κλήσεων όταν χρησιμοποιούμε αναμεταδότες.

Διάρκεια ειδοποίησης (Alarm Time!)

Στο εικονίδιο αυτό, ορίζουμε την διάρκεια της ειδοποίησης, 1-60 δευτ., για κάθε κλήση.

Ειδοποίηση ακύρωσης κλήσης (Clear-Bell Alarm!)

Στο εικονίδιο αυτό, ορίζουμε αν θα ηχεί ή όχι κατά την ακύρωση μιας κλήσης.

Βιντεο-οδηγίες στον σύνδεσμο: http://youtu.be/Nma8dwCalf0

4. Περιγραφή Λειτουργιών

4-1 Γενικές λειτουργίες

Menu	Αρχικό	Εμβέλεια	Οθόνη	Περιγραφή
Αριθμός καναλιού	1	1~99		Αναγνωριστικός αριθμός / Δεν έχει εφαρμογή για τώρα
Αριθμός Group	0	1~99		Αναγνωριστικός αριθμός / Δεν έχει εφαρμογή για τώρα
Είδος συχνότητας	0	'A' for domestic , 'B' for oversea		Τοπική συχνότητα (Kor) : 447.8625MHz Συχν. εξωτερικού : 433.42MHz
Ρύθμιση καθυστέρησης	0	0~60 δευτερόλεπτα		Αποτροπή λήψης διπλών κλήσεων με χρήση αναμεταδότη
Τρόπος ειδοποίησης	beep	μπιπ/ δόνηση/ μπιπ+δον./ σίγαση		Υπάρχουν 4 τρόποι
Γλώσσα	English	Korean/ English/ κλπ.		Διαθέσιμη γλώσσα: Αγγλική
Ώρα	-	24 hours 59 minutes 59 seconds		24ωρη μορφή
Για μπουτόν 3 πλήκτρ.	call	call / bill / clear		Επιλογή από call / bill / clear ανά χρήστη
Για μπουτόν 3 πλήκτρ.	bill	call / bill / clear		Επιλογή από call / bill / clear ανά χρήστη
Για μπουτόν 3 πλήκτρ.	clear	call / bill / clear		Επιλογή από call / bill / clear ανά χρήστη
Τύπος οθόνης δέκτη	430	430 / 440 / 350 / A10 (Σύνολο 4)		430: εμφάνιση 3 κλήσεων / 440: εμφάν. 4 / 350: εμφάν. 5 / A10: εμφάν. 2
Όνομα χρήστη	-	10 ψηφία		Έως 10 ψηφία, αριθμός/γράμμα/σύμβολο
Χωρητικότητα μνήμης	-	450		Μπορούν να αποθηκευτούν έως 450 μπουτόν ανά ρολόι
Αυτόματο σβήσιμο	Fixed	15 δεύτερα	-	Απενεργοποίηση οθόνης μετά από 15 δεύτερα, λαμβάνει κλήσεις
Κωδικός	Fixed	"1234"	****	κωδικός για την είσοδο στο μενού επιλογών
Διάρκεια ειδοποίησης	Fixed	Ειδοποίηση για 3 δευτερόλεπτα	-	Όταν λαμβάνει μήνυμα, ειδοποιεί για 3 δευτερόλεπτα
Επαναειδοποίηση	Fixed	Μία φορά	-	Μία ειδοποίηση ανά κλήση

Περιγραφή των μηνυμάτων στο ρολόι

* Περιεχόμενο: Γράμμα/αριθμός/σύμβολο ως 10 ψηφία + στάνταρ εικόνα + ειδική εικόνα (παραμετροπ/μη)
* Έλεγχος κλήσης: Πατήστε το κουμπί SET μια φορά για έλεγχο του μηνύματος & της ώρας λήψης
  π.χ. 1/8C: 1º μήνυμα από σύνολο 8 μηνυμάτων
* Μη ελεγμένες κλήσεις: Απαριθμώνται στο εικονίδιο του φακέλου στο πάνω μέρος της οθόνης
* Αποθηκευμένες κλήσεις: Αποθηκεύονται έως 20 κλήσεις
  π.χ. 1/2P, 1η σελίδα κλήσεων από σύνολο 2 σελίδων
* Διαγραφή κλήσης: Δυνατότητα διαγραφής μίας ή όλων των κλήσεων
* Χρήση ως ψηφιακό ρολόι όταν δεν υπάρχουν κλήσεις

Περιγραφή οθόνης ρολογιού

* Αυτόματο σβήσιμο οθόνης μετά από 15 δευτ., πατήστε το κουμπί SET για άναμα της οθόνης
* Λήψη κλήσης: Η κλήση θα "χτυπήσει" για 3 δευτ. με ήχο και/ή δόνηση
* Κατάσταση οθόνης: Κύλιση οθόνης, "first-in-first-out" για 20 κλήσεις
* Συχνότητα: Έχει διαφορετικό εικονίδιο, τοπική (Korea) / Εξωτερικό
* Ένδειξη μπαταρίας: είναι στην πάνω δεξιά γωνία, αν υπάρχει κλήση, πατήστε μία φορά ▼
* Ειδοποίηση κλήσης: Με μπιπ / δόνηση / μπιπ+δόνηση / σίγαση
* Αναβάθμιση λογισμικού / ρυθμίσεις / αντιγραφή δεδομένων μέσω προγράμματος Η/Υ

Βιντεο-οδηγίες στον σύνδεσμο: http://youtu.be/Nma8dwCalf0

Syscall by ICS

ICS RETAIL INFORMATION SYSTEMS ΚΑΡΑΦΥΛΛΗΣ ΑΕ

ΚΑΡΑΦΥΛΛΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.
E-mail: sales@ics.gr • www.ics.gr
Τηλ.κέντρο: 210 5778260, Fax: 210 5754285